




Basisdeel uitwijkconsole

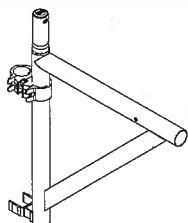


Afstandbuis





Eindstuk uitwijkconsole

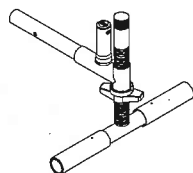

**Eindstuk uitwijkconsole
met afstandbuis (135)**

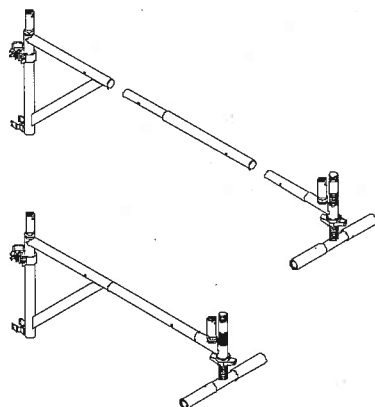

**Eindstuk uitwijkconsole
zonder afstandbuis (75)**

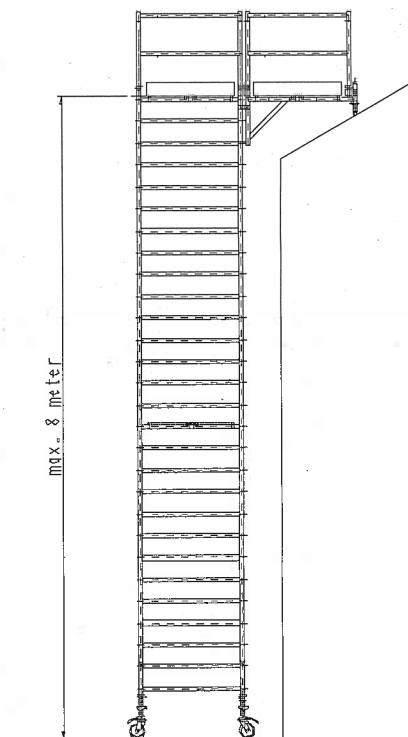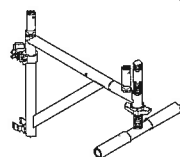

Gebruikershandleiding Expander Uitwijkconsoles (222690)

Toepassing

- De uitwijkconsole gebruiken in combinatie met een rolsteiger.
- Maximale platformhoogte rolsteiger 825 cm.
- De uitwijkconsole is geschikt voor werkzaamheden aan een dakkapel.
- De uitwijkconsole is te verstellen voor gebruik van zowel 75 als 135 cm.
- De belastbaarheid is maximaal 250 Kg. per werkvloer en maximaal 750 Kg. voor de complete steiger.
- Maximaal 2 steigerplatformen per console.
- Maximaal 2 steigerplatformen per zijde van rolsteiger.
- De uitwijkconsole is voorzien van een met rubber beklede drukverdeler die op de pannen rust.
- Neem voor gebruik buiten de hier genoemde toepassingsmogelijkheden en opbouw instructies contact op met Wienese.

Opbouw

- Controleer voor het opbouwen de volgende punten:
 - De kwaliteit van de ondergrond. (horizontaal, vlak en draagkrachtig)
 - Eventuele belemmeringen in de omgeving.
 - De windkracht.
 - De beschikbaarheid van alle benodigde onderdelen en veiligheidshulpmiddelen.
 - Beschadigde of onjuiste onderdelen niet gebruiken.
- Bouw de rolsteiger tenminste met 2 personen op. Deze personen dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, dan wel voldoende vertrouwd met de opbouw van rolsteigers.
- Controleer, na montage volgens de opbouwvolgorde, alles op een betrouwbare bevestiging.
- Lees ook de rolsteiger gebruikershandleiding.

Uitwijkconsole Expander 75-135

- Bouw de rolsteiger op zoals in de gebruikershandleiding staat omschreven.
- De rolsteiger zo hoog mogelijk aan de gevel verankeren.
- Monteer de uitwijkconsole met bijgeleverde stalen koppeling. Plaats de koppeling en u-profiel zo ver mogelijk uit elkaar. Handvast aandraaien.
- Monteer het platform op gelijkliggende hoogte met het platform in de steiger.
- Stel met behulp van de stelmoer de uitwijkconsole dusdanig af dat de console goed op het dak afsteunt en de werkvloer geheel waterpas ligt.
- Monteer ter plaatse altijd een passend Wienese leuningframe inclusief kantplanken.
- Borg de leuningframes aan de koppel-pennen van de uitwijkconsoles doormiddel van de borgclips.

Gebruik

- Gebruik alleen onderdelen die zijn aangegeven in deze gebruikershandleiding.
- Vóór (hernieuwd) gebruik dienen de volgende punten te worden gecontroleerd:
 - Of een correctie van de rolsteiger nodig is.
 - Of een constructie nog compleet en geborgd is.
 - Of de omgeving van de rolsteiger nog een veilig gebruik mogelijk maakt.
- Verhoog de standplaats nooit door het plaatsen van ladders, trappen of kisten e.d. op het platform.
- Het gebruik van hijswerktuigen aan de uitwijkconsoles is niet toegestaan.
- De platforms mogen niet vergroot worden door het aanbrengen van extra delen.
- Zorg dat veilig werken mogelijk is. Neem voldoende maatregelen tegen gladheid door weersinvloeden.
- Gebruik leuningwerk waar veiligheid of regelgeving dit vereist.
- Lokale regelgeving kan extra maatregelen t.o.v. deze gebruikershandleiding vereisen.

Afbreken

- Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde van het opbouwen van de uitwijkconsoles.

Inspectie, zorg en onderhoud

- Voorkom beschadiging tijdens gebruik, transport en opslag.
- Controleer alle beweegbare delen op vervuiling en een goede werking.
- Beschadigde onderdelen dienen worden te vervangen.
- Laat de uitwijkconsoles minimaal 1 keer per jaar door een deskundige, zoals bijvoorbeeld een Wienese Keurmeester controleren.

072011RT